

ロールスクリーン

ンフィー

ウォッシュブルタイプ

チェーン式

取扱説明書
保証書

このたびは、当社商品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、未永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり引っかかるようなことをしないでください。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

安全にご使用していただくために

必ずお守りください

- ここでは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。
取付けの前によくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。
- 表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。




この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。




警告

- 付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。

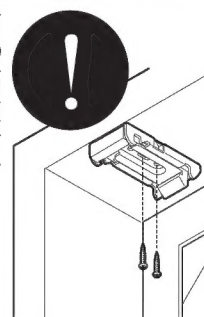

- ブラケット取付け時は、ブラケットをネジでしっかり固定してください。また、本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。

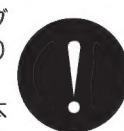

- 製品にぶら下がったり急激な操作や無理な操作は絶対におやめください。製品の落下破損などによる思わぬ事故の原因となります。



- 製品に物を吊り下げたり、ぶらさげすることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。




- コード（チェーン）等にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。
また、お子様がコード（チェーン）等で遊びますと、コード（チェーン）等が首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。




⚠ 注意

- 強風の時や雨の降っている時は必ず窓を閉めるかスクリーンをたくし上げて（巻き上げて）ください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。

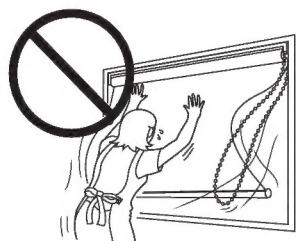

- 昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。

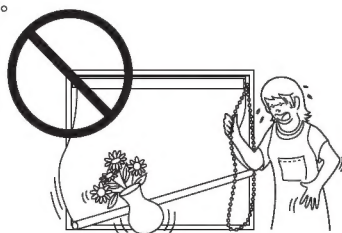

- 水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。



水濡れ禁止

- この製品は金属や防炎加工を施したスクリーン等を中心に構成されておりますが火のそばでのご使用は絶対におやめください。



火気厳禁

- 高温（70℃以上）多湿（湿度60%以上）の条件下が予想される場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。




- 製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。



分解禁止


1 取付け完成図と各部の名称

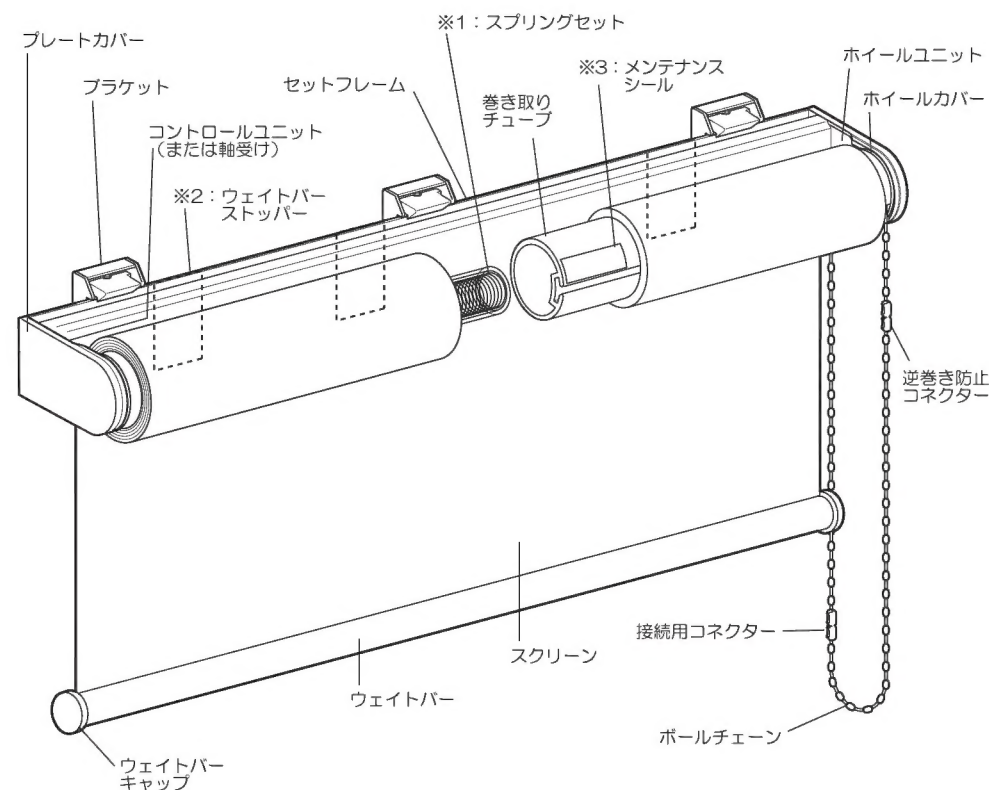

- ※1：製品サイズによりスプリングセットを内蔵していない場合があります。
- ※2：製品幅201cm以上にのみウェイトバーストッパーが標準装備されます。
- ※3：修理時には製造年月・お問合せNo.が必要です。
スクリーンを最下部まで引き出しメンテナンスシールをご確認ください。

2 付属部品

●ブラケット

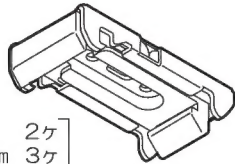


| | |
|------------|----|
| 幅150cm以下 | 2ヶ |
| 幅151~200cm | 3ヶ |
| 幅201cm以上 | 4ヶ |

●ブラケット取付けネジ (ブラケット数×2本)




※木枠用ネジです。木以外の下地には使用できません

●スクリーン巻きずれ調整シール

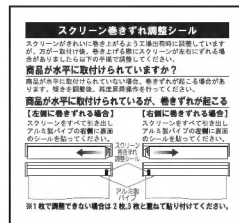

オプション部品


●カーテンレール用取付けナットとネジ (ブラケットと同数)

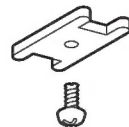


3 ブラケットの取付け

取 付 け の 種 類


窓枠の外側に取付ける場合
＜正面付け＞

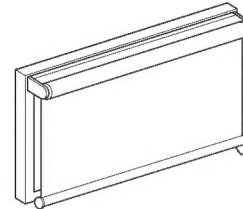

窓枠の内側に取付ける場合
＜天井付け＞

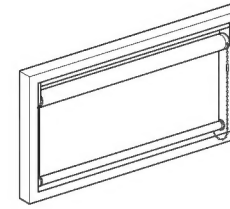

カーテンレールに取付ける場合
＜天井付け＞


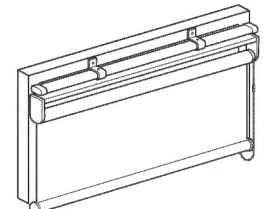


ブ ラ ケ ッ ト の 取 付 け



注意

- ブラケットはできるだけ本体の両端になるように取付けてください。
3ヶ以上になる場合はほぼ等間隔になるように取付けてください。
- ブラケットは左右平行（水平）になるように取付けてください。



●ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

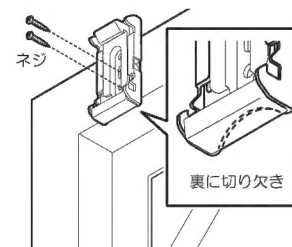

●ブラケットを下図のような位置に2本のネジでしっかりと固定してください。

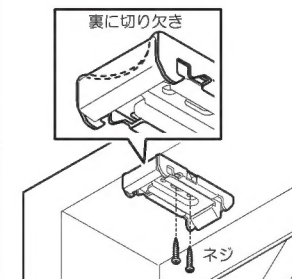

●ブラケットと取付けナットでカーテンレールの開口部をはさみ込むように付属のネジでしっかりと固定してください。

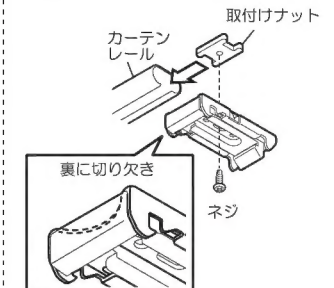


4 本体の取付け・取外し方法

本体取付けの前に（製品幅201cm以上のみ）

本体セットフレーム裏側にあるウェイトバーストッパーをスライドさせ右図の様に、均等になるよう調整してください。

※ブラケット取付け位置をさけ設定してください。

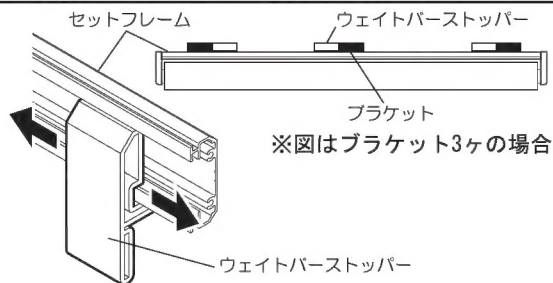


本体の取付け方

窓枠の外側に取付ける場合 ＜正面付け＞

セットフレームの下側をブラケットに差し込みさらに上側をはめ込みます。


スクリーンは巻き上げたまま取付けます

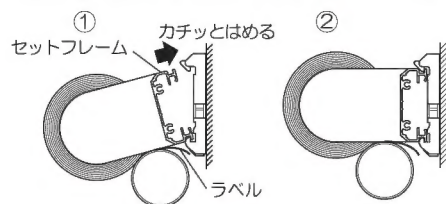

窓枠の内側・カーテンレールに取付ける場合 ＜天井付け＞

セットフレームの手前側をブラケットに差し込み、さらに奥側をはめ込みます。


スクリーンは少し降ろして取付けます

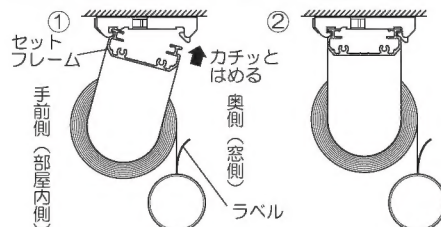


注意 取付けの際はラベルをブラケットに挟み込まないよう注意してください。

本体の取外し方

はずす時は、下のプッシュボタンを押してください。

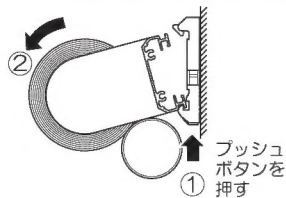


はずす時は、手前のプッシュボタンを押してください。

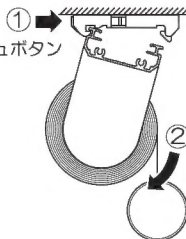

5 取付け方を変更する場合

★ホイールカバーの向きは出荷時に発注指示により製作しております。

取付け方の変更は、レバーを矢印方向に押さながらホイールカバーを90度回転してください。

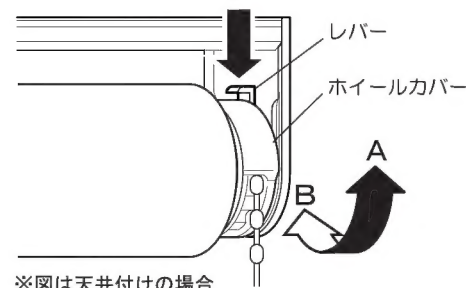

※図は天井付けの場合

＜天井付け＞ ▶ ＜正面付け＞ の場合

ホイールカバーをB方向に90度回転してください。

＜正面付け＞ ▶ ＜天井付け＞ の場合

ホイールカバーをA方向に90度回転してください。


6 スプリングの調整をするには

★本製品は、出荷時にスプリングの調整を完了しておりますが、操作の重さを調整したい場合に行ってください。
※製品サイズによりスプリングセットを内蔵していない場合には、調整する必要はありません。

調整方法

●反操作側のプレートカバーを外し
＋ドライバーで調整します。

『強』・・・巻き上がりが軽くなり、降ろす操作が重くなります。
『弱』・・・巻き上がりが重くなり、降ろす操作が軽くなります。

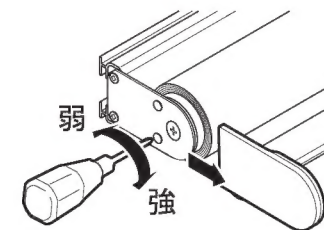


※左操作の場合、コントロール側が右側になり強・弱の矢印の方向も逆になります。


注意 過度にスプリングを強くしますと破損の原因になります。

7 操作方法(操作はゆっくりと行ってください)

降ろす場合

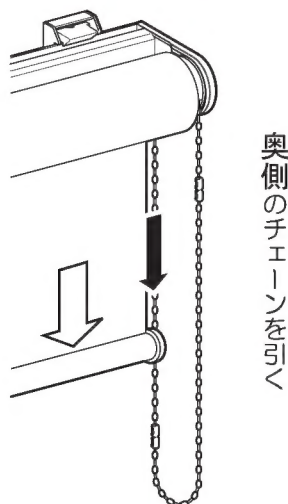

上げる場合

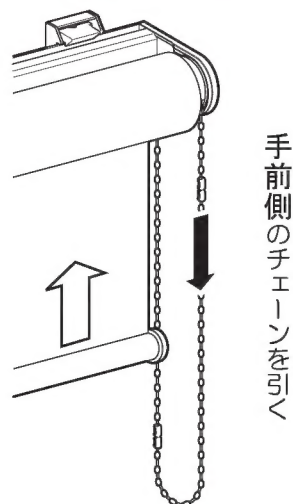

注意

昇降時には、障害物が付近にないか確認してください。障害物がある場合は取り除いてください。

8 洗濯の仕方


スクリーンの取外し方

★製品を取外します。

製品本体をブラケットから取外してください。
取外し方は6ページを参照してください。

★ウェイトバーキャップを外します。

- ①ウェイトバーの両端にあるウェイトバーキャップを抜き取ってください。

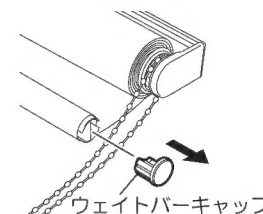


★スクリーンをすべて引き出します。

- ②片手でセットフレームを押さえ、チェーンを引いてスクリーンを30cmほど引き出します。

- ③引き出したスクリーンをウェイトバーに巻き付けます。
引き出したスクリーンを巻き付けたら、新たにチェーンを引いてスクリーンを引き出し、ウェイトバーに巻き付けます。

- ④逆巻き防止コネクタがホイールカバーに当たるまで、スクリーンを巻き付ける動作を繰り返します。

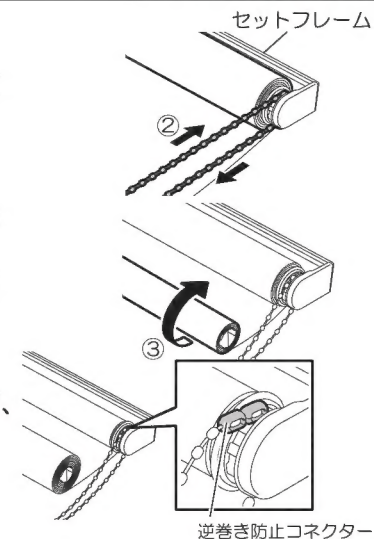

★逆巻き防止コネクタを取外します。


- ⑤片手で逆巻き防止コネクタを持ち、溝の空いている方向にボールチェーンを引くと簡単に取外することができます。
逆巻き防止コネクタを取外した後、巻き取りチューブが露出するまでスクリーンを引き出してください。
洗濯後、スクリーンを取付ける際には、必ずもとの位置に逆巻き防止コネクタを取り付けてください。



※取外した逆巻き防止コネクタは、なくさないように注意してください。


★スクリーンを巻き取りチューブから取外します。

- ⑥ 抜き取りテープを静かに引いて、プレートの一部を巻き取りチューブの溝から取出します。プレートを引いて少しずつ溝から取出し、スクリーンを取外してください。

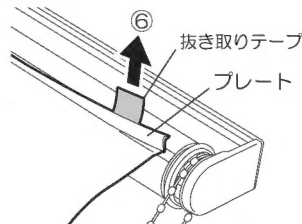

★スクリーンからウェイトバーを抜き取ります。

- ⑦ 片手でスクリーンを巻き付けたウェイトバーを押さえ、ウェイトバーをスライドさせるようにスクリーンから抜き取ります。

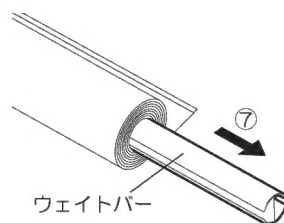

スクリーンの洗濯方法

注意

- ・スクリーンに縫付けられた洗濯表示に従い洗濯してください。
- ・他の洗濯物と一緒に洗濯をしないでください。
- ・塩素系漂白剤、カビ取り剤は使用しないでください。
- ・乾燥機は使用しないでください。
- ・スクリーンの上端に縫製しているプレートには熱を加えないでください。

- ① スクリーンはネットに入れたり、折りたたんだりせずスクリーン全体を柔らかく球状に丸めて洗濯槽に入れてください。（洗濯前に水をたっぷり入れた洗濯液に15分程度漬け置きすると汚れが落ちやすくなります）



- ② 「手洗いモード」など弱水流の洗濯を選択し、水をたっぷり入れて洗ってください。（2槽式の場合には弱水流で3分洗い、3分すぎが目安となります）

- ③ すすぎ後は脱水せず（シワ軽減のため）軽く水切りした後に、濡れたままスクリーンを広げて物干しなどに引っ掛けて乾かしてください。物干しへの移動の際、水滴が垂れる恐れがありますので注意してください。

- ④ 乾燥後のアイロンがけは、ドライ・中温度（140～160℃を目安）に設定し、スクリーンの横（幅）方向に軽くアイロンをかけてください。

スクリーンの取付け方


★スクリーンの洗濯後、スクリーンが乾いてから本体にセットしてください。

★製品本体を置きます。

スクリーンを外したときと同じ方向に製品本体を置いてください。


★スクリーンを巻き取りチューブに取付けます。

- ① 抜き取りテープがある方のプレートの端を、巻き取りチューブの溝にはめ込みます。このときプレートのスクリーン側を先にはめ込み、続いてプレートの先端側をはめ込んでください。抜き取りテープの先が、巻き取りチューブの溝から出るようにしてください。プレートの先端をはめ込んだら、残りのプレートも少しずつはめ込んでください。

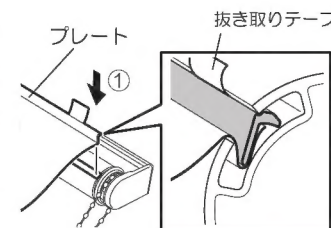


★逆巻き防止コネクタの取付け。

- ② 逆巻き防止コネクタを元の位置に取付けてください。

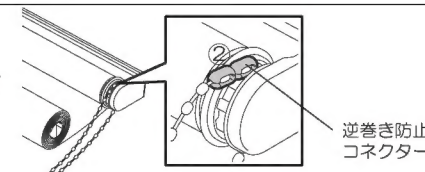

★スクリーンを巻き取ります。


- ③ 片手でセットフレームを押さえ、ボールチェーンを矢印の方向にゆっくりと引き、スクリーンを巻き取ってください。スクリーンは30cmほど残した状態にしてください。

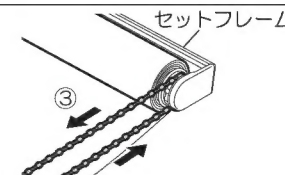

★ウェイトバーを差し込み、ウェイトバーキャップを取付けます。

- ④ ウェイトバーがスクリーンに引っかからないように注意して差し込んでください。

- ⑤ ウェイトバーを差し込んだ後、ウェイトバーキャップを取付けてください。チェーンを引き、スクリーンを巻き取りチューブに巻き取ってください。

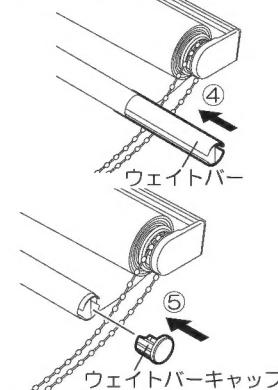

★製品を取付けます。

製品本体をブラケットに取付けてください。
取付け方は6ページを参照してください。

9 こんなときには…


| 症 状 | 原 因 | 処 置 |
|--------------------|------------------------------------|---|
| スクリーンがきれいに巻き取られない。 | 取付け面が水平でない。 | 製品が水平になるよう取付け面を調整してください。 |
| | 上記原因以外できれいに巻きとられない。 (スクリーンの伸縮等) | 付属の巻きずれ調整シールをシール記載の説明にしたがって取付けてください。 |
| スクリーンの端部がほつれてきた。 | スクリーンが両サイドのユニットにあたっている。 | 巻き取りチューブにきれいに巻き取られるよう調整した後、ほつれた生地の端部をハサミで切り取ってください。 |
| スクリーンを汚した場合。 | スクリーンを汚してしまった。 | すぐに乾いた布で吸い取るか、湿ったきれいな布で軽く拭き取ってください。 または、9ページの【8洗濯の仕方】に従いスクリーンを洗濯してください。 洗濯はスクリーンに縫い付けられた洗濯表示に従ってください。 |

◎上記の操作をしても直らない場合やその他の問題が発生した場合は、お買い上げいただいた販売店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

10 メンテナンスシールについて

- この商品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、1 取付け完成図と各部の名称をご覧ください。

メンテナンスシール

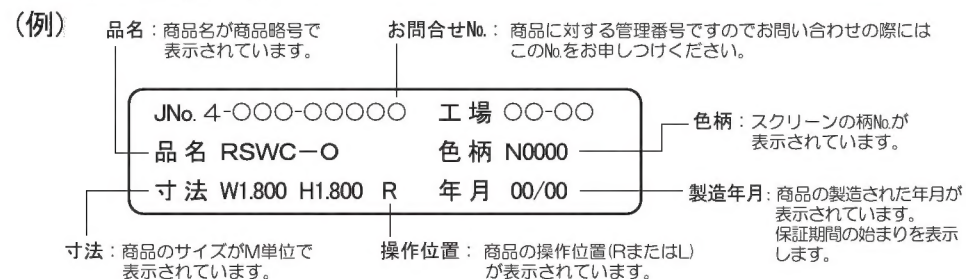

11 保証について

●この商品は保証対象商品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保 証 書

この度は、弊社商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当商品は、厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合には、当社保証規定に従って修理させていただきます。
修理をご依頼の場合は、メンテナンスシールをご確認の上、お買い上げいただいた販売店又は、最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

保証期間：お買い上げ日より3年間

保証規定

1. 取扱説明書・本体注意ラベル・操作カードに従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無償で修理させていただきます。但し、消耗部品（スクリーン部・コード・チェーン類）の無償保証期間は1年となります。（スクリーン部の汚れは対象外）キズ・汚れにつきましては、お買い上げ後7日以内にお申し出ください。
2. 保証期間内でも次の場合は無償修理対象外（有料修理）となります。
 - ・取付け上の誤り、使用上の誤りによる故障または破損。
 - ・不当な改造、修理による故障または破損。
 - ・天変地異（火災、地震、水害、落雷等）による故障または破損。
 - ・特殊環境（極度の高温多湿、薬品のガス、公害、粉塵等）による故障または破損。

●お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595
（お問合せ時間：平日9時～17時30分）

N株式会社ニチペイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4